

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2017年5月1日を以ってルネサス セミコンダクタ パッケージ&テスト ソリューションズ株式会社の半導体製造装置をはじめとする各種産業用制御ボードの受託開発・製造および画像認識システム開発・製造・販売事業を日立マクセル株式会社へ譲渡したことにより、当該事業は日立マクセル株式会社の子会社として新設されるマクセルシステムテック株式会社に承継されております。

従いまして、ドキュメント等資料中には、旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

2017年5月1日

マクセルシステムテック株式会社

【発行】マクセルシステムテック (<http://www.systemtech.maxell.co.jp/>)

【お問い合わせ先】denki-support@maxell.co.jp

---

**maxell**  
マクセルシステムテック株式会社

第4版

画像認識ユニット

NVP-Ax135P  
*Fine Vision Processor*

ハードウェアマニュアル

株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ

# — ご使用の前に必ずお読みください —

## 重要事項

このたびは、画像認識ユニット:NVP-Ax135Pをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。お買い上げ頂きました製品には、以下のもの(オプション品はご購入頂いた場合のみ)が梱包されています。すべて揃っているかどうかをご確認のうえ、万一、不足しているものや破損しているものがあった場合には、お手数ですが当社営業窓口(電子機器営業部)までご連絡ください。

### 【標準品】

NVP-Ax135P : 1台

### 【オプション品】

電源アダプタ(SA-35094) : 1台

## ■補償規定■

- ◆本製品(ハードウェア、ソフトウェア)のシステム組み込み、使用、ならびに本製品から得られる結果に関する一切のリスクについては、本製品の使用者に帰属するものとします。
- ◆当社製品に含まれる不具合、本製品の供給(納期遅延)、性能、およびその他、当社の全面的責による付帯的、間接的損害に対して、当社はその製品の販売価格を超える責任を負わないものとしますのでご了承ください。

これにより、以下のような項目は免責とさせていただきます。

1. 本製品を使用したシステム等で発生した生産トラブルに対する補償。
2. 本製品を使用したシステム等で発生した事故、および2次災害に対する補償。
3. 本製品に使用したUSBメモリ、CFカードに保存されたデータに対する補償。

## ■保証規定■

- ◆保証期間は製品納入から1年間です。

正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合には無償で修理いたします。

保証期間経過後の修理など、詳しくは当社営業窓口にお問い合わせください。

- ◆保証期間内であっても、次のような場合には有償となります。

1. 火災、地震、水害等の天災地変。また公害や異常電圧による故障および損傷。
2. 納入後の輸送、移動時の落下、衝撃等お取り扱いが不適当なため生じた故障および損傷。
3. 本書に記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
4. 当社以外で改造、調整、および指定部品以外を交換されたとき。
5. 消耗品類の交換。

- ◆修理をお受けになる場合、必ず当社営業窓口にご連絡ください。また修理をお受けになる製品は、当社営業窓口より指定させていただきます担当部署にご返却ください。
- ◆本保証規定は、本製品が日本国内で使用される場合に限り有効です。
- ◆当社は本製品に関し、日本国外への保守サービスおよび技術サポート等は行いません。
- ◆本製品の保守期間は、販売終了後5年間とさせていただきます。

## ■安全にお使いいただくために■

- ◆本製品は、人命を守ることを目的としたシステム等に使用しないでください。  
また本製品の誤動作、不具合が起きた場合に、人命にかかわる事故が発生する可能性のあるシステムに使用しないでください。
- ◆本製品ご使用前に、必ずCPUボード、周辺機器の操作方法、安全の情報、および注意事項等をご確認ください。
- ◆本製品をご使用の際には、必ず本書の指示に従い正しくご使用ください。  
上記を遵守頂けずに発生した事故、損害等につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。

## ■お願い■

- ◆本書に記載された情報、製品または回路の使用に起因する損害、また特許権その他の権利の侵害に関する責任は、当社は一切の責任を負いません。
- ◆本書によって、第三者または当社の特許権、その他権利の実施権を許諾するものではありません。
- ◆本書の一部または全てを当社に無断で使用、複製することは固くお断り致します。
- ◆本書に記載された内容は予告なしに変更、修正する場合があります。
- ◆本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一不明確な点や誤り、記載もれなどお気付きの点がございましたら、お手数ですが当社営業窓口までご連絡ください。

## ■輸出する際の注意事項■

- ◆本製品(ハードウェア、ソフトウェアおよび関連文書)は、外国為替および外国貿易管理法により規制されている戦略物資等輸出規制品に該当する可能性があります。  
本製品を日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合がありますので、予めご確認ください。

## ■記載方法について■

- ◆本書では、語句の説明、本文記述の補足、および例外的な条件や特記事項等をお客様にお伝えしたい場合に、その文の先頭に“□”マークを付けて記載しています。
- ◆本書では、NVP-Ax135P が動作可能なパーソナルコンピュータ:Windows-PCを“パソコン”と省略して記載します。
- ◆本書では、NVP-Ax135P のホストプロセッサ32ビットRISCタイプCPUを“SH-4A”と省略して記載します。

- ◆本書では、パソコンに接続する機器、およびNVP-Ax135Pに接続する機器を“周辺機器”と省略して記載します。
- ◆特記事項がない限り、アドレスおよびデータは16進数で記載します。また、数字の末尾に“H”がついている場合は16進数です。(例:0300H)
- ◆信号名の末尾に“\*”がついている場合は負論理の信号です。(例:FLASH\*)
- ◆“危険”、“警告”および“注意”のシグナル・ワードは危険かつ重要な情報を強調しております。シグナル・ワードの定義は以下のようになります。

## ● シグナル・ワードの定義

### ⚠ シンボルマーク



: 取り扱いを誤った場合に人が死亡、または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合。ただし、本製品では該当するものはありません。



: 取り扱いを誤った場合に人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される場合。



: 取り扱いを誤った場合に人が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合。

## ● 語句の補足

- ・重傷とは、失明、けが、やけど(高温、低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院もしくは長期の通院を要するものを指します。
- ・傷害とは、治療に入院もしくは長期の通院を必要としない、けが、やけど、感電などを指します。
- ・物的損害とは、財産の破損、機器の損傷、および機器の損傷にかかる拡大損害を指します。



## 警告

### ◆作業時は電源をOFFにする

以下の作業を行う際には、必ず本体および周辺機器の電源をOFFにし、電源コンセントを抜いてください。また、電子部品の静電破壊を防ぐため人体アースを取ってください。

- ・組み込み、または取り外し等を行う場合。
- ・設定変更、各種ケーブルの抜き差しを行う場合。
- ・周辺機器の組み込み、または取り外しを行う場合。

### ◆異常なときは使わない

万一、発煙、発火、異臭、異音等の異常と思われる現象が現れた場合は直ちに使用を中止し、本体電源を落としプラグをコンセントから抜いて下さい。異常状態でのご使用を続けますと火災、感電等の事故の原因となります。なお、修理は当社営業窓口にご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

### ◆水にぬらさない

万一水などでぬれた場合は、火災、感電の原因となりますので、使用をやめ本体の電源機器をOFFにし、プラグをコンセントから抜いたあと、当社営業窓口に修理をご依頼ください。

### ◆結露した状態で使用しない

装置が結露した場合は、そのまま使用せず本体の電源機器をOFFにし、プラグをコンセントから抜いてください。火災、感電の原因となります。

### ◆指定以外の電源電圧で使わない

この機器に接続する電源は必ず指定の電源条件で供給してください。指定外の電源を使用すると、火災、感電の原因となります。

### ◆発火や引火の危険性がある場所に設置しない

ガスなどが充満した場所に設置すると、火災の原因となります。

### ◆改造および調整しない

この機器を改造および調整しないでください。また、部品交換を行わないでください。火災や故障の原因となることがあります。

### ◆振動や衝撃の加わるところには置かない

この機器に振動や衝撃が加わると、火災や動作不良、故障の原因となることがあります。

### ◆温度、湿度の高いところに置かない

この機器を使用する場合には、動作環境条件を満たすよう、必要に応じ取り付けるシステム内で強制冷却を実施してください。また、湿度の高いところに設置しないでください。内部の温度、湿度が上がり火災や動作不良、故障の原因となることがあります。

この機器を保存する場合には、保存環境条件を満たし、直射日光を避けて保存してください。

## 警告

### ◆異物を入れない

冷却用スリットや開口部などから内部に金属類や燃えやすいものを差し込んだり、入れたりしないでください。火災、感電の原因となります。万一異物が内部に入った場合は、接続している電源機器をOFFにし、プラグをコンセントから抜いたあと、当社営業窓口にご連絡ください。そのまま使用しないでください。

### ◆不安定な場所に置かない

不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となります。また、万一落すなどの衝撃を加えた場合は、本体の電源機器をOFFにし、プラグをコンセントから抜いてください。火災、感電の原因となります。

### ◆冷却スリットをふさがない

冷却スリットをふさいだり風通しの悪い接地スペースに置いたりすると、内部に熱がこもり、火災や動作不良、故障の原因となることがあります。

## ■製品サポートについて■

- ◆技術的なお問い合わせは、当社 HP <URL : <http://www.kitasemi.renesas.com> >の”画像認識システムお問い合わせフォーム”よりご送信ください。

# ■ 目次 ■

## ◆ 第1章 セットアップと取り付け方法

	ページ
1. 1 お客様準備品	2
(1) カメラとカメラケーブル	3
(2) モニタ	3
1. 2 NVP-Ax135P 各部の名称	4
1. 3 スイッチ設定	6
(1) 工場出荷時の設定	6
(2) カメラインタフェース設定(SW1, SW2)	7
(3) 起動モード設定(SW2)	7
1. 4 取り付け方法	8
(1) 外形	8
(2) 取り付け方法	9

## ◆ 第2章 NVP-Ax135P 仕様

2. 1 ハードウェア仕様	11
2. 2 ブロック図	12
2. 3 カメラインタフェース	13
(1) カメラ接続の注意	13
(2) カメラ外部同期信号	15
2. 4 ストロボ出力インターフェース	16
(1) ストロボ出力回路	16
2. 5 パラレルI/Oインターフェース	17
(1) 入力部	18
(2) 出力部	19
2. 6 シリアルインターフェース	20
2. 7 USBインターフェース	21
2. 8 CFカードスロット	22
2. 9 LANインターフェース	22
2. 10 電源コネクタ	23

## ◆ 第3章 正常に動作しないとき

3. 1 動作不良内容と要因	25
不良1 NVP-Ax135P の電源が入らない	25
不良2 VGAモニタに映像が正常表示されない	25
不良3 カメラ映像が正常に取り込めない(電源供給:NVP-Ax135P)	25
不良4 カメラ映像が正常に取り込めない(電源供給:外部電源装置)	25
不良5 ストロボ信号出力ができない	25
不良6 パラレルI/O入力ができない	25
不良7 USBデバイスへのアクセスができない	25
不良8 CFメモリカードへのアクセスができない	25
不良9 シリアル通信が正常動作しない	25
不良10 LAN通信が正常動作しない	25

## 改訂履歴

版	改訂内容	改訂日
1	新規	2008/08/21
2	<p>3 頁 【仕様追記】 表1-1 映像出力仕様 解像度/周波数 7 頁 【誤記訂正】 (3)起動モード設定(SW2) 参照マニュアル名称 【誤】環境設定マニュアル → 【正】ユーザーズマニュアル 8 頁 【誤記訂正】 図1-5 外形 ユニット底面の取り付けネジ穴(M3) 位置寸法 【誤】22.5 → 【正】32.0 11 頁 【仕様追記】 表2-1 ハードウェア仕様 表示サイズ、RTC 用電池 17 頁 【表現修正】 図2-7 DIO ピン配置 コネクタメーカーのピン番の数え方に修正</p>	2009/09/14
3	<p>4 頁 【仕様追記】 図1-2 各部の名称 ⑬FG 端子にネジを追記 5 頁 【仕様追記】 ⑬FG 端子 「M3×6 ネジ(バネワッシャ、大径平ワッシャ付き)を付属しています。」を追記 2009/9/30出荷分から適用</p>	2009/10/09
4	<p>2 頁 【仕様変更】 図1-1 接続機器 4 頁 【仕様変更】 図1-2 各部の名称 6 頁 【仕様変更】 図1-3 工場出荷設定各部の名称 ユニット正面図の CF 開口位置の変更 11 頁 【仕様変更】 表2-1 ハードウェア仕様 プログラム/画像メモリ:128M バイトから 256M バイトに変更 12 頁 【仕様変更】 図2-1 ブロック図 DDR2-SDRAM (128MB)から DDR2-SDRAM (256MB)に変更 16 頁 【仕様変更】 図2-5 ストロボ出力回路図 回路図の変更 16 頁 【仕様変更】 図2-6 内部論理(ストロボ出力)タイミングチャート ON ディレイ: <math>5.6 \mu \text{sec}</math> (Typ.) から <math>5.0 \mu \text{sec}</math> (Typ.) に変更 OFF ディレイ: 6msec (Typ.) から 5msec (Typ.) に変更 18 頁 【仕様変更】 図2-9 内部論理(入力)タイミングチャート ON ディレイ: <math>4.1 \mu \text{sec}</math> (Typ.) から <math>3.1 \mu \text{sec}</math> (Typ.) に変更 OFF ディレイ: <math>28 \mu \text{sec}</math> (Typ.) から <math>43 \mu \text{sec}</math> (Typ.) に変更 19 頁 【仕様変更】 図2-11 内部論理(出力)タイミングチャート ON ディレイ: <math>2 \mu \text{sec}</math> (Typ.) から <math>1.6 \mu \text{sec}</math> (Typ.) に変更  Rev.E から適用</p>	2010/11/25

---

## 第1章. セットアップと取り付け方法

---

## 1. 1 お客様準備品

NVP-Ax135Pをご使用になる場合には、必要に応じてパソコン、カメラ、モニタ等の周辺機器、および接続用ケーブルをご準備ください。図1-1に接続機器を示します。

尚、詳細につきましては、第2章 2.3 カメラインタフェース～2.10 電源コネクタをご参照ください。

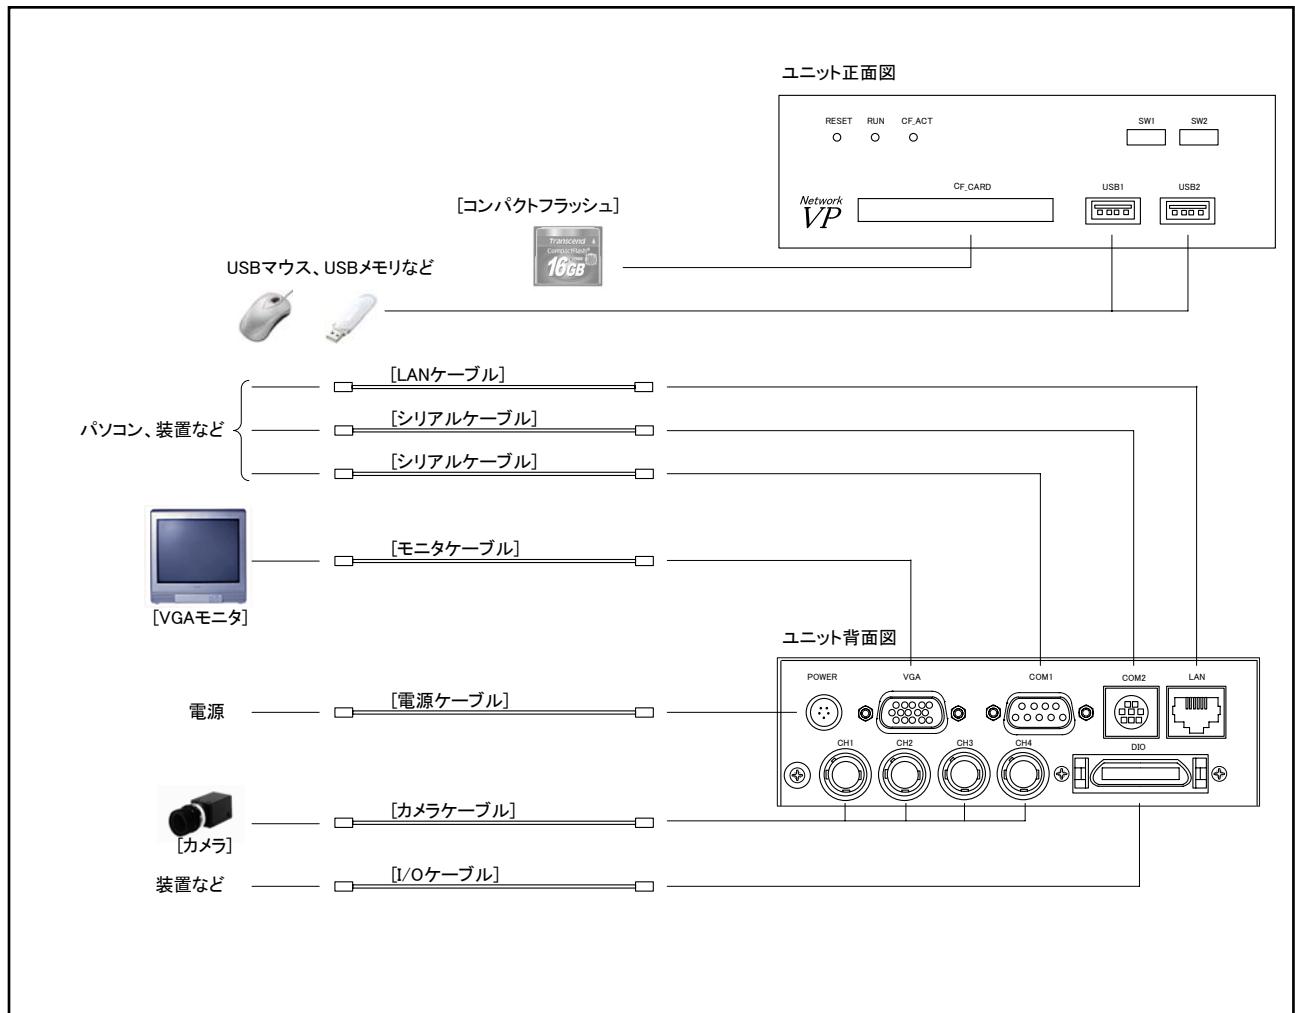


図1-1 接続機器

### (1) カメラとカメラケーブル

接続可能なカメラ、およびカメラケーブルは、別紙: カメラインタフェースガイドにて必ずご確認ください。ご不明な点がございましたら、当社営業窓口にご相談ください。尚、カメラを接続する場合は、“カメラ接続の注意”(第2章 2.3 カメラインタフェース (1)参照)を必ず守ってください。

### (2) モニタ

接続するモニタは、表 1-1 に示す NVP-Ax135P 映像出力仕様に適合する機種をご使用ください。

表1-1 映像出力仕様

項目	仕様
画像信号	アナログRGB 0.7V(p-p) / 75Ω
同期信号	セパレートHD/VD TTLレベル 負極性
解像度/周波数 垂直・水平	VGA(640×480画素)/59.5Hz・31.2KHz SVGA(800×600画素)/58.6Hz・36.6KHz XGA(1024×768画素)/69.0Hz・56.4KHz
コネクタ	高密度D-Sub15ピン

## 1. 2 NVP-Ax135P 各部の名称

お客様により設定、接続等を行って頂く部分の名称を図 1-2 に示します。また、次ページに各部分の詳細を記載します。

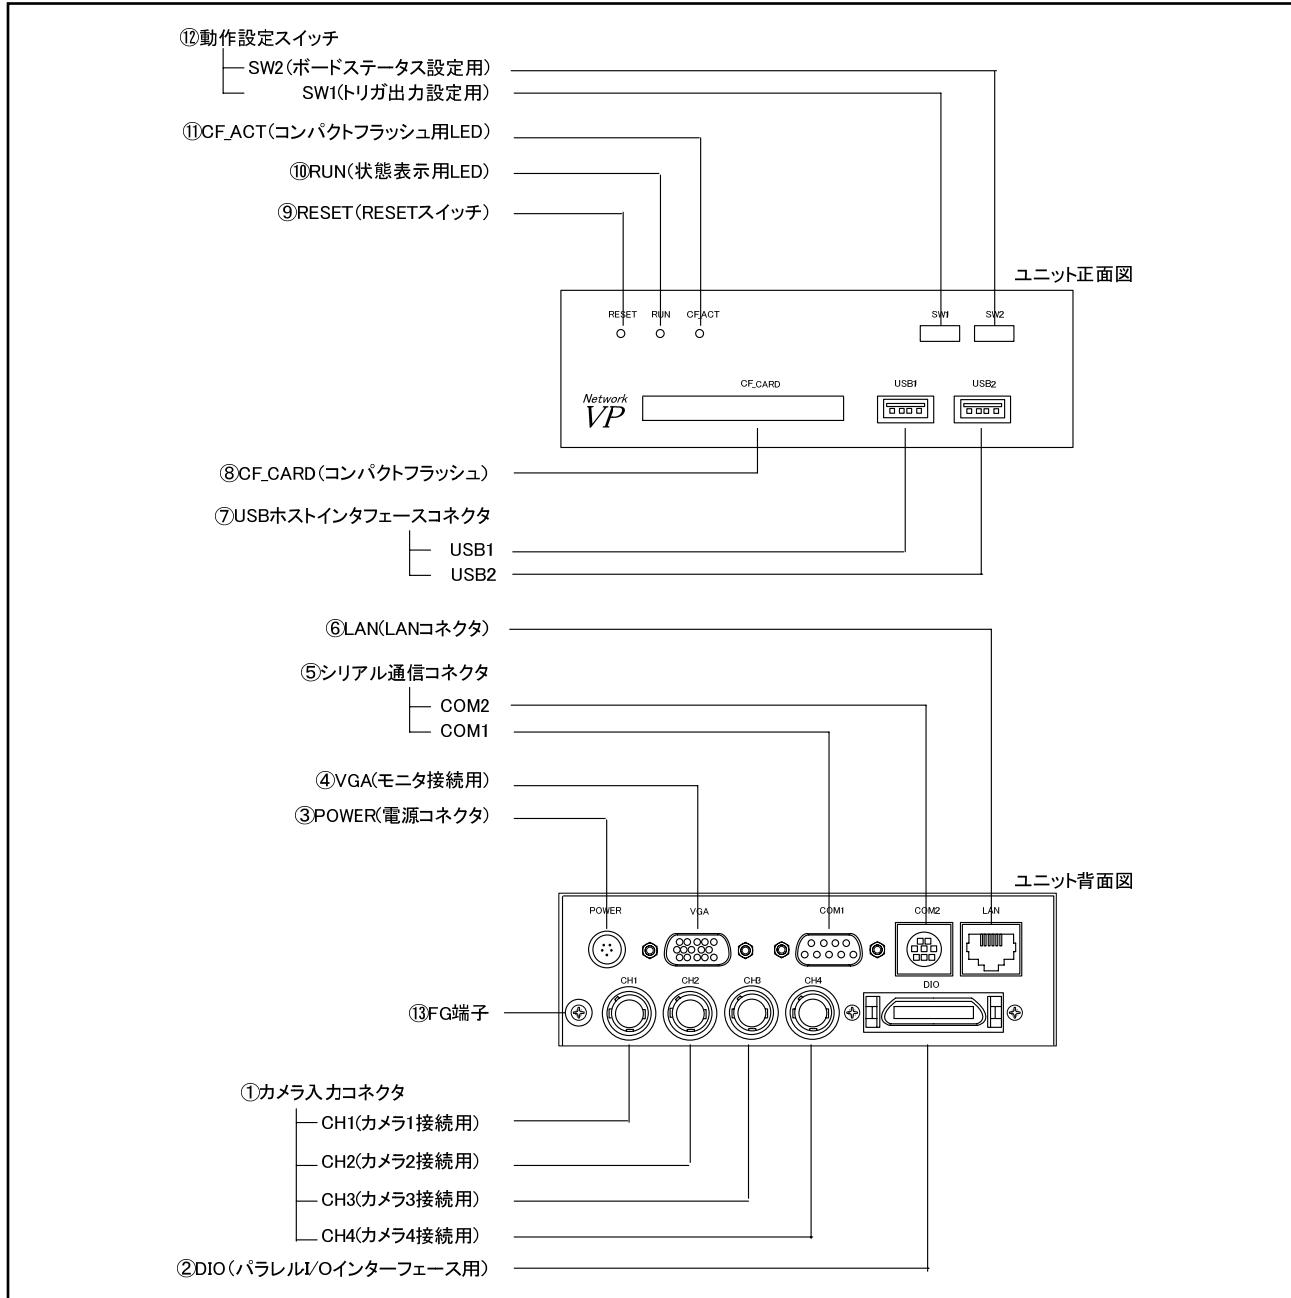


図1-2 各部の名称

①カメラ入力コネクタ

詳細は、2. 3 カメラインタフェースをご参照ください。

②DIO コネクタ

詳細は、2. 5 パラレル I/O インタフェースをご参照ください。

③電源コネクタ

詳細は、2. 10 電源コネクタをご参照ください。

④VGA コネクタ

詳細は、1. 1 お客様準備品 (2)モニタをご参照ください。

⑤シリアル通信コネクタ

詳細は、2. 6 シリアルインターフェースをご参照ください。

⑥LAN コネクタ

詳細は、2. 9 LAN インタフェースをご参照ください。

⑦USB ホストインターフェースコネクタ

詳細は、2. 7 USB インタフェースをご参照ください。

⑧CF カードスロット

詳細は、2. 8 CF カードスロットをご参照ください。

⑨RESET スイッチ

このスイッチを押下すると NVP-Ax135P が初期化されます。

⑩RUN(状態表示用 LED)

NVP-Ax135P の動作状態を示します。但し、表示状態はソフトウェアにより異なる場合があります。

緑点滅時:正常動作状態 赤点灯時:動作異常状態

⑪CF\_ACT(コンパクトフラッシュ用 LED)

CF カード認識状態を示します。但し、表示状態はソフトウェアにより異なる場合があります。

点灯時:CF カードが挿入され認識した状態

消灯時:CF カードが挿入されていない状態

⑫動作設定スイッチ

詳細は、1. 3 スイッチ設定をご参照ください。

⑬FG 端子

筐体 GND 用端子です。必要に応じて接地してください。

M3×6 ネジ(バネワッシャ、大径平ワッシャ付き)を付属しています。

## 1.3 スイッチ設定

NVP-Ax135P のカメラインターフェース設定(SW1)、およびボードステータス設定(SW2)を行います。SW2 には一部、カメラインターフェース設定の回路が含まれています。

### (1) 工場出荷時の設定

図 1-3 に工場出荷設定を示します。

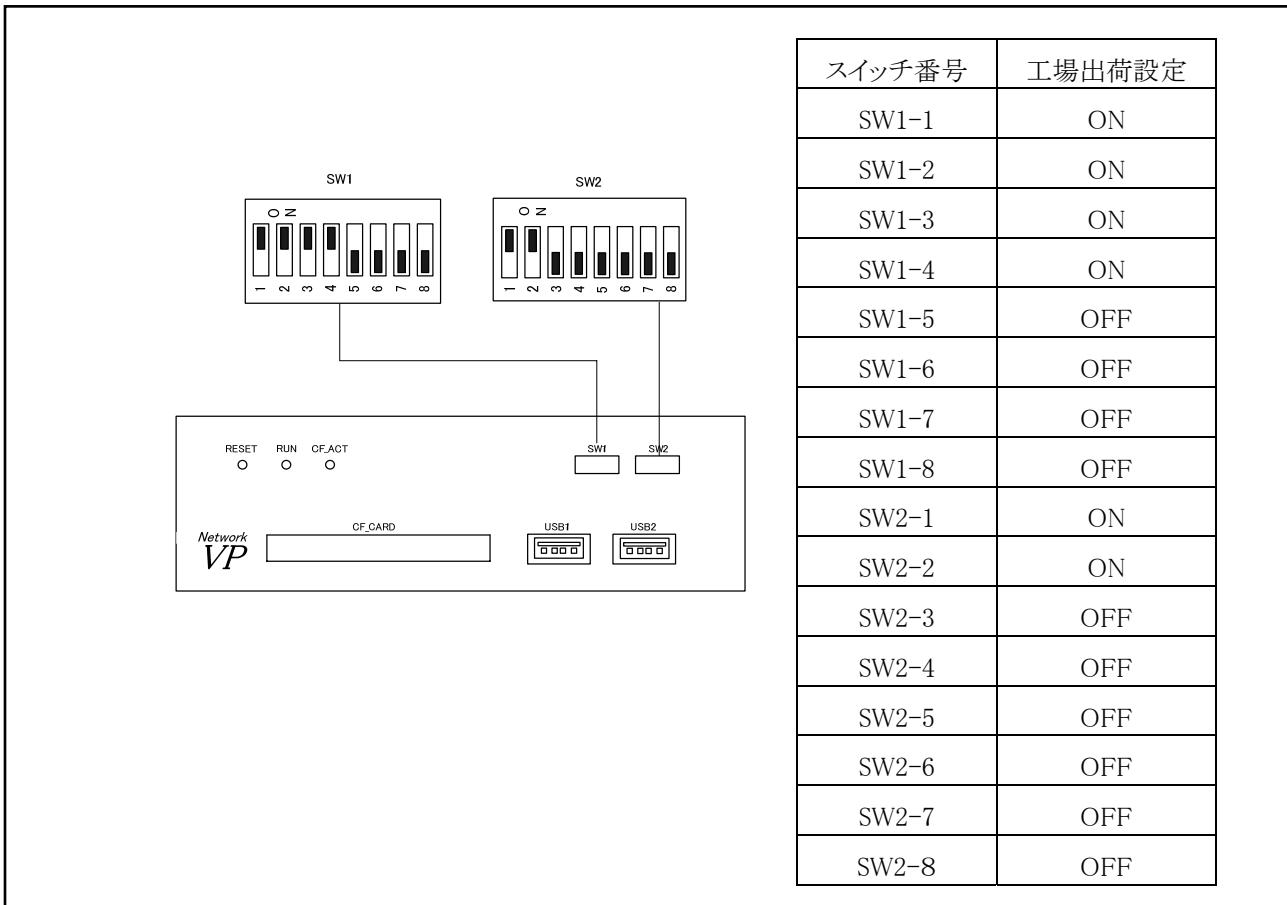
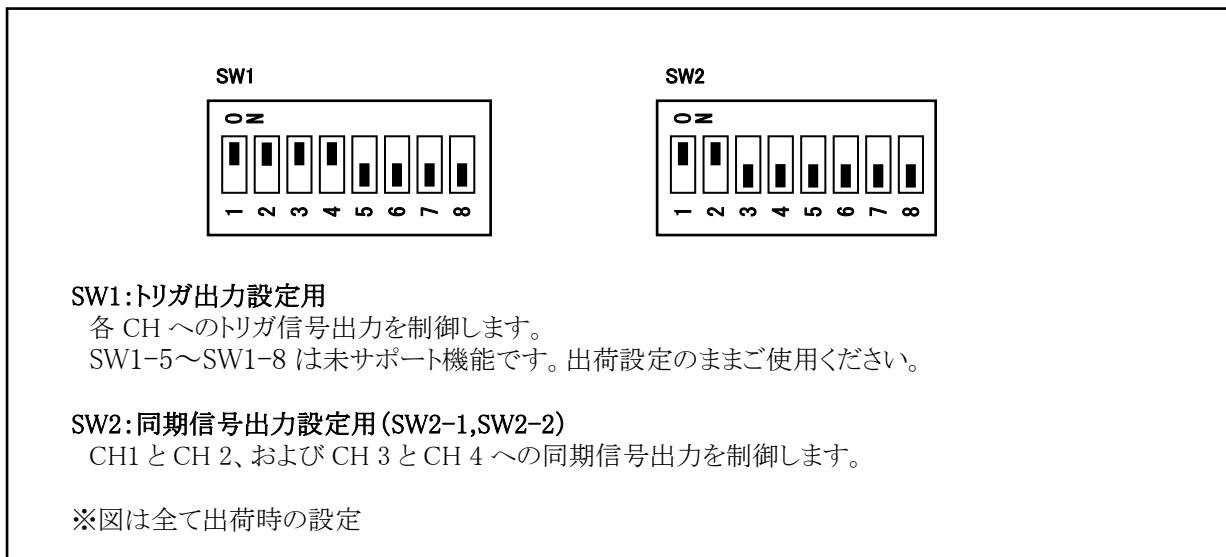


図1-3 工場出荷設定

## (2) カメラインタフェース設定(SW1,SW2)

NVP-Ax135P では、接続するカメラ毎(チャネル毎)に、そのインターフェースを最適に設定していく必要があります。接続の前に、必ずカメラのマニュアル等でピン配置を確認してください。図 1-4 にカメラインタフェース設定の概要を示します。

尚、設定の詳細は、第 2 章 2.3 カメラインタフェースに記載します。



**図1-4 カメラインタフェース設定の概要**

### △ 注意

- ・カメラの動作モードを設定する場合は、カメラと NVP-Ax135P の電源を切った状態で行なってください。
- ・設定方法については、カメラのマニュアル等で必ずご確認ください。

## (3) 起動モード設定(SW2)

リセット後の起動モードを SW2-3～SW2-6 により設定します。詳細は「ユーザーズマニュアル 6.4.2 デフォルトドライブ」をご参照下さい。また、SW2-7～SW2-8 は出荷設定のままご使用下さい。

## 1.4 取り付け方法

### (1) 外形

底面の4箇所を指定のネジにより固定します。図1-5に外形を示します。

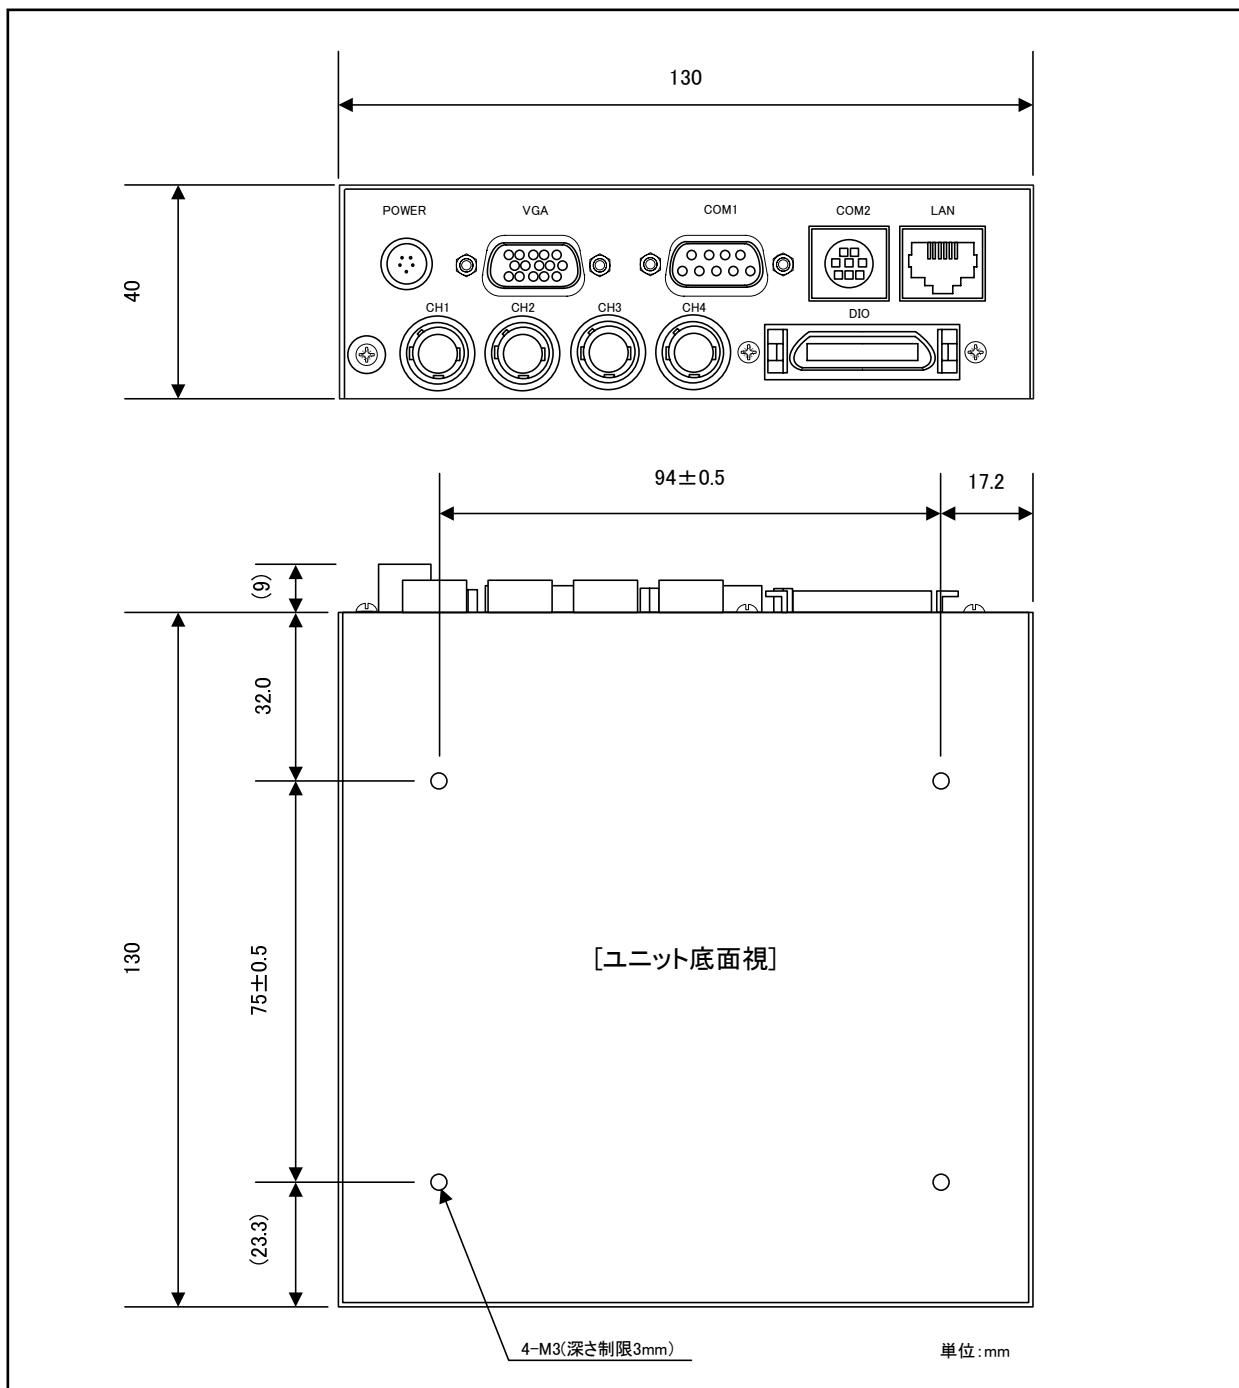


図1-5 外形

### ⚠ 警告

- 取り付けを行う際は、必ず本体および周辺機器の電源をOFFにし電源コンセントを抜いて下さい。
- 本体を取り付けるネジ部には深さ方向にストップバーがありません。電気的にショートして、火災や感電する恐れがあるため、筐体内に3mm以上入らないネジを選択してください。
- NVP-Ax135Pは、動作中の発熱により高温になっていることがありますので、取り付け、取り外しを行う際には注意してください。

## (2) 取り付け方法

ユニットの取り付け方向指定はありません。取り付けの際は以下の項目を満足するようにご注意ください。図 1-6 にユニットの取り付け図を示します。

- ① 筐体側面および上面からの放熱を妨げることのないように 100mm 以上のスペースを設けてください。
- ② 周囲温度が動作仕様を満足するように、必ず強制冷却を実施してください。  
冷却の方向は図 1-6 により、側面より行います。  
動作温度につきましては、第 2 章 2.1 ハードウェア仕様をご参照ください。
- ③ 前面にリセットスイッチ、ディップスイッチ、状態表示 LED があるため、用途により前面にスペースが必要となります
- ④ コネクタはロックなしにケーブル接続する箇所があります。必要によりケーブル止めなどによるロック対策が必要です。また、ケーブル及びコネクタへは圧力を加えないようにご注意ください。

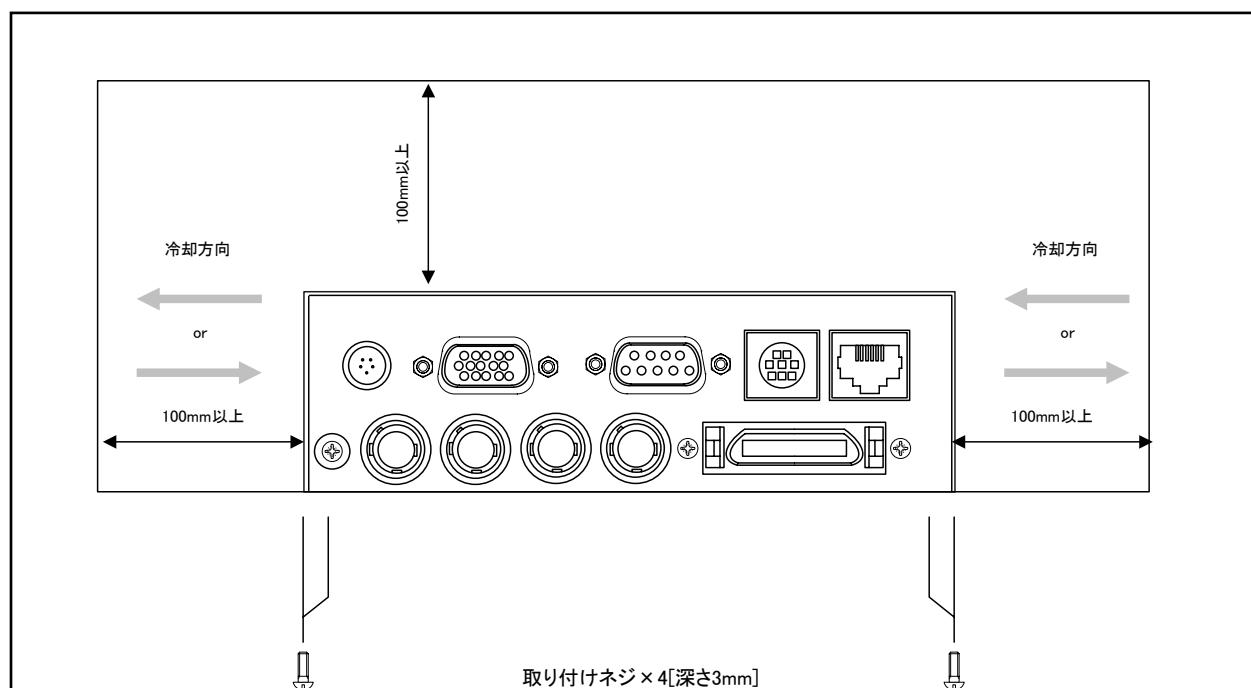


図1-6 取り付け図

---

## 第2章. NVP-Ax135P仕様

---

## 2. 1 ハードウェア仕様

表2-1にNVP-Ax135Pのハードウェア仕様を示します。

表2-1 ハードウェア仕様

項目		NVP-Ax 135 P 仕様	備考
プロセッサ	ホスト	SH-4A(600MHz)	
	画像認識	専用画像処理エンジン	
メモリ	プログラム／画像	256M バイト	
	フラッシュ	8M バイト ※メモリプロテクト機能搭載	イニシャライズ用
ビデオ入力	映像信号	NTSC標準／非標準モノクロ	
	チャネル数	標準 4ch	
	入力インピーダンス	75Ω	
	アスペクトレシオ	1:1	
	分解能	10 bit(1024 階調) ※画像処理用には8ビットにLUT変換	
	ビデオクロック	最大 54MHz	
ビデオ出力	映像信号	アナログRGB	
	チャネル数	1CH	
	出力インピーダンス	75Ω	
	分解能	デジタル分解能RGB:6・6・6	
	表示サイズ	VGA(640×480) SVGA(800×600) XGA(1024×768)	
	オーバレイ	8面	
ストロボ出力	チャネル数	絶縁出力:2点	
	耐圧	最大+40V	
	最大許容損失	60mW／1 ch	
外部I/F	パラレルI/O	絶縁入力:16点 電圧:DC +12～+24 V 電流:DC +12 V:最大 6mA／1ch DC +24 V:最大 12mA／1ch 割り込み機能:入力 16 チャネル(但し割り込みレベルは 16 チャネル共通) 絶縁出力:16点 耐圧:最大+50V 最大許容損失:250mW／1ch	
	USB I/F	USB2.0 ホストインターフェース 2 ch	
	LAN I/F	10BASE-T/100BASE-TX 1 ch	
	シリアル I/F	RS-232C 2 ch	
	Compact Flash	TYPE II カード 1 スロット 3.3V / 5.0V メモリカードモード対応	
	RTC用電池	リチウム電池 CR1220 公称容量 35[mAh] ※1 バックアップ可能時間 35,000 Hr (理論値) 【例】DC電源通電時間が 8Hr/日の場合 $35,000 \div ((24-8) \times 365) \approx 6 \text{ 年}$	内部ソケットに実装 ※2
外形		130(幅)×130(奥行)×40(高)	コネクタ等の突起物を除く
DC電源	電源	DC12V±5% 消費電流:最大 1.5A	カメラ非接続時
	カメラ電源供給用	DC12V±5% (許容電流 : 1.5A)	
環境条件	動作	温度:+10°C～+40°C 湿度:30%RH～80%RH(非結露) ※ただし腐食性ガスのないこと。	
	保存	温度:-20°C～+60°C 湿度:30%RH～80%RH(非結露) ※ただし腐食性ガスのないこと。	
	※周囲温度が動作仕様を満足するように、必ず強制冷却を実施してください。		

※1 バックアップ可能時間は、ご使用条件により異なります。

※2 電池を交換する場合は、本体カバーを取り外す必要があります。

手順の詳細は、当社営業窓口までお問合せください。

## 2. 2 ブロック図

図 2-1 に NVP-Ax135P のブロック図を示します。

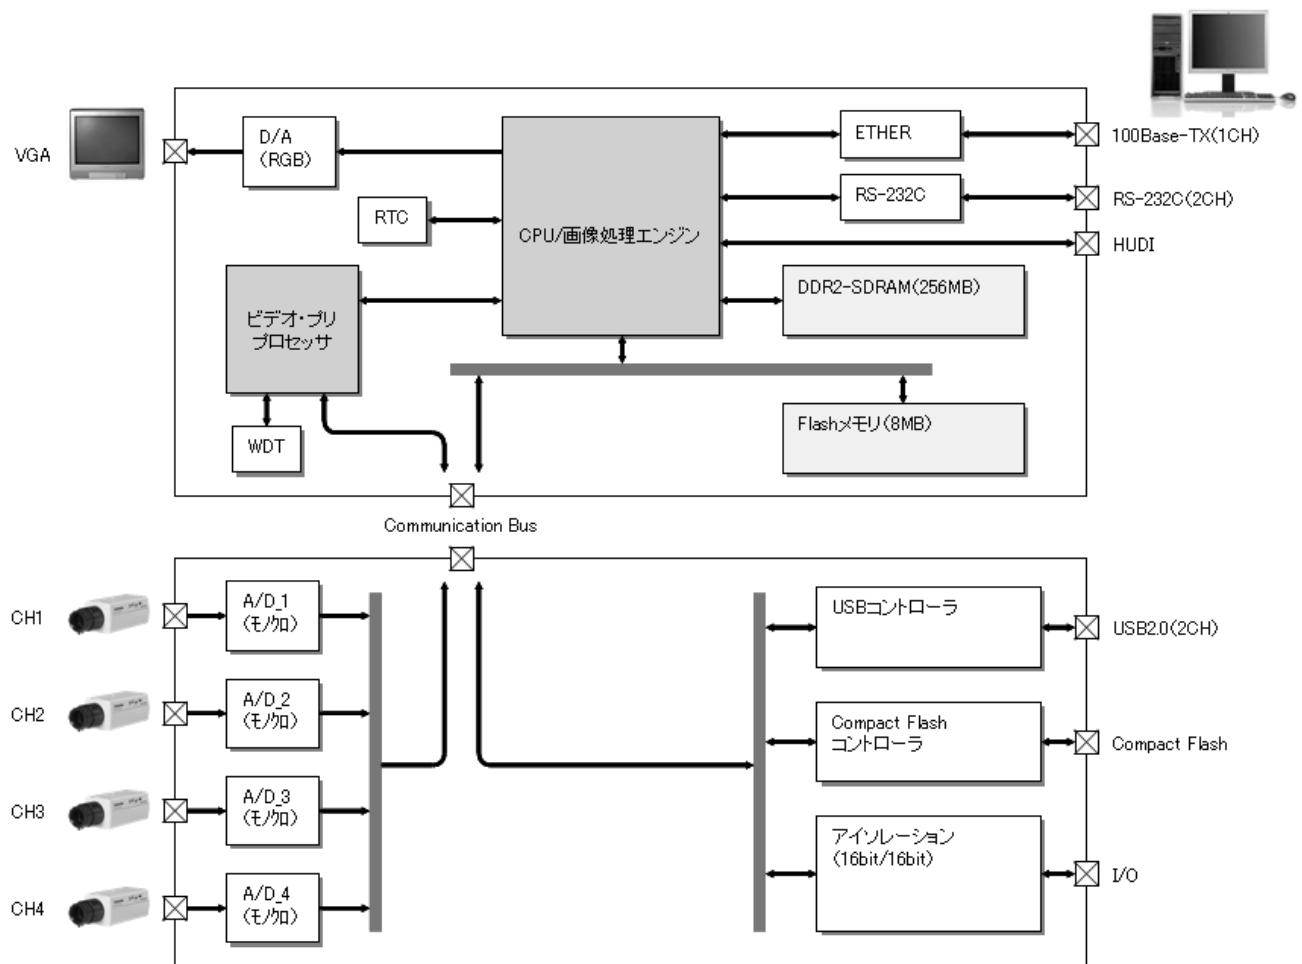


図2-1 ブロック図

## 2. 3 カメラインタフェース

カメラとのインターフェースは、CH1～CH4(12ピンミニDINコネクタ)で行います。外部同期信号出力、カメラ電源供給(+12V)もこのコネクタから行います。

### (1) カメラ接続の注意

各社カメラは、同じ12ピンミニDINコネクタを使用したインターフェースであっても、また同じメーカーであっても、そのカメラの機能によってピン配置が異なる場合があります。NVP-Ax135Pをご使用前に、必ずスイッチによりカメラインタフェース設定を行なってください。



注意

#### カメラ、およびNVP-Ax135P破壊の可能性あり

- 接続するカメラの電源ピン(+12V)の配置にご注意ください。

(例) : 電源ピンが2ピンおよび11ピンに配置されているカメラがあります。

NVP-Ax135Pの工場出荷設定は、11ピンにTRIGGER信号を出力する設定となっており、カメラ電源と接続されてしまいます。接続した場合、カメラ、およびNVP-Ax135Pを破壊する可能性がありますので、必ず各チャネルに対応したSWの回路をOFFにしてください。

その他にも、カメラの出力とNVP-Ax135Pの出力が衝突しないようにご注意ください。

### (a) CH1～CH4に接続される信号

図2-2に工場出荷設定時のCH1～CH4ピン配置を示します。

CHn		ピンNO.				信号名		ピンNO.		信号名	
①	GND	⑦	VD OUT	⑧	VD GND	⑨	TRIGGER1(未サポート)	⑩	VI	⑪	TRIGGER2
②	+12V	③	VIDEO GND	④	VIDEO IN	⑤	HD GND	⑥	HD OUT	⑫	GND
筐体背面視											

※⑨ピンは、未サポートです。工場出荷設定(SW1-5～8/OFF)でご使用下さい。

④VIDEO IN:入力      ⑦VD OUT:出力  
⑥HD OUT:出力      ⑨TRIGGER1:出力  
                          ⑩VI:入力  
                          ⑪TRIGGER2:出力

CH1～CH4は、HR10G-10R-12SB(71)(ヒロセ電機)相当品を使用しています

図2-2 CH1～CH4のピン配置

### (b) カメラインタフェース設定の詳細

NVP-Ax135P は SW1, SW2 の設定によって、CH1～CH4 のピン配置、および入出力を変更することができます。SW1-5～SW1-8 は NVP-Ax135P では未サポート機能になりますので、出荷設定のままご使用ください。図 2-3 に、設定の詳細を示します。

	<b>筐体背面視</b>	<b>ピンNO.</b>	<b>信号名</b>	<b>ピンNO.</b>	<b>信号名</b>
		①	GND	⑦	設定可能
		②	+12V	⑧	VD GND
		③	VIDEO GND	⑨	TRIGGER1(未サポート)
		④	VIDEO IN	⑩	VI
		⑤	HD GND	⑪	TRIGGER 2
		⑥	設定可能	⑫	GND

※⑨ピンは、未サポートです。工場出荷設定(SW1-5～8/OFF)でご使用下さい。

<b>回路番号</b>	<b>ON</b>	<b>OFF</b>
SW1-1	CH1-⑪に TRIGGER を出力する	CH1-⑪を内部回路と接続しない
SW1-2	CH2-⑪に TRIGGER を出力する	CH2-⑪を内部回路と接続しない
SW1-3	CH3-⑪に TRIGGER を出力する	CH3-⑪を内部回路と接続しない
SW1-4	CH4-⑪に TRIGGER を出力する	CH4-⑪を内部回路と接続しない
SW1-5	工場出荷設定(OFF 固定)でご使用ください	
SW1-6		
SW1-7		
SW1-8		

<b>回路番号</b>	<b>ON</b>	<b>OFF</b>
SW2-1	CH1-⑥に HD を出力する CH1-⑦に VD を出力する CH2-⑥に HD を出力する CH2-⑦に VD を出力する	CH1-⑥から HD を出力しない CH1-⑦から VD を出力しない CH2-⑥から HD を出力しない CH2-⑦から VD を出力しない
SW2-2	CH3-⑥に HD を出力する CH3-⑦に VD を出力する CH4-⑥に HD を出力する CH4-⑦に VD を出力する	CH3-⑥から HD を出力しない CH3-⑦から VD を出力しない CH4-⑥から HD を出力しない CH4-⑦から VD を出力しない
SW2-[3:6]	起動モード設定用	
SW2-[7:8]	工場出荷設定(OFF 固定)でご使用ください	

図2-3 カメラインタフェース設定の詳細

## (2) カメラ外部同期信号

カメラを外部同期で動作させる場合、NVP-Ax135P から各カメラに同期信号を出力することができます。図 2-4 にカメラ外部同期信号出力回路を示します。

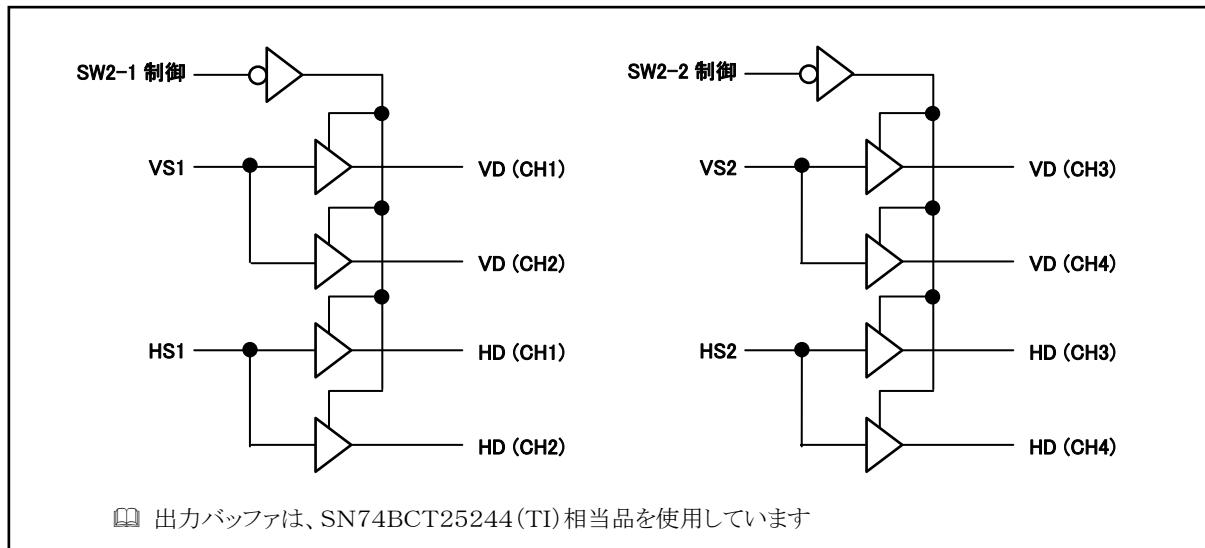


図2-4 カメラ外部同期信号出力回路

## 2. 4 ストロボ出力インターフェース

表 2-2 に、ストロボ出力インターフェース仕様を示します。ストロボ信号はパラレル I/O インタフェースから、出力されます。ピン配置は第 2 章 2. 5 パラレル I/O インタフェースでご確認ください。

表2-2 ストロボ出力インターフェース仕様

分類	項目	仕様
出力	出力チャネル数	絶縁出力:2 点
	出力耐圧	最大+40V
	最大許容損失	60mW/1ch
コネクタ		ミニチュアデルタリボン 40 ピン

### (1) ストロボ出力回路

図 2-5 にストロボ出力回路図を示します。また、図 2-6 には内部論理(ストロボ出力)のタイミングチャートを示します。

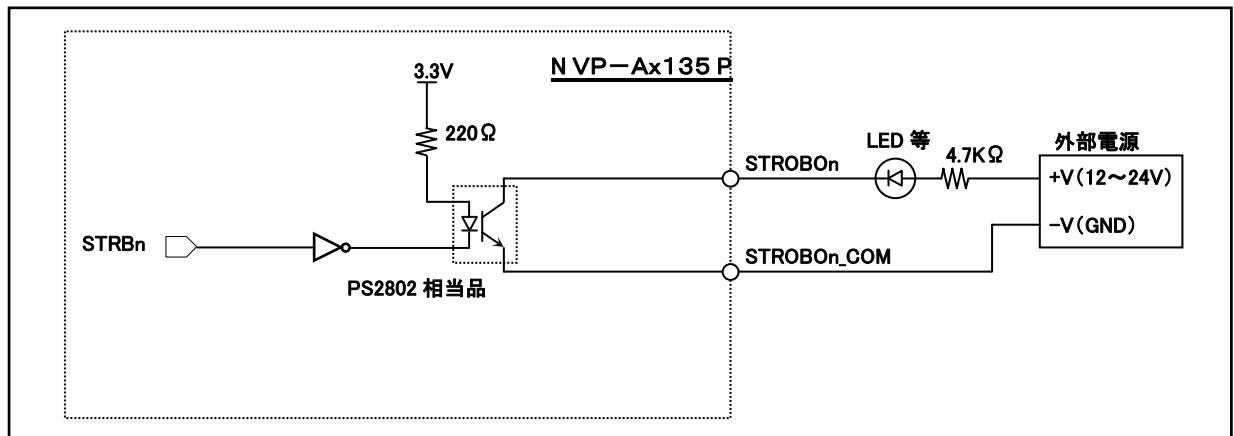


図2-5 ストロボ出力回路図

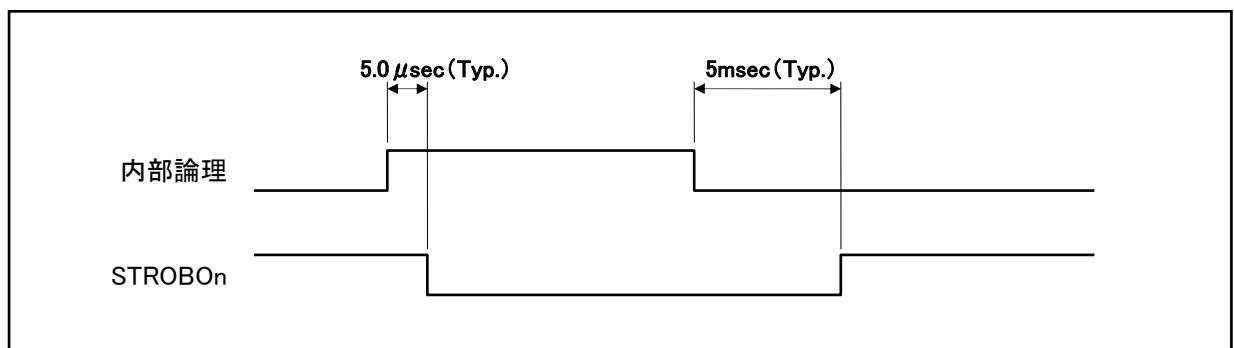



図2-6 内部論理(ストロボ出力)タイミングチャート

## 2. 5 パラレルI/Oインターフェース

表2-3にパラレルI/Oインターフェース仕様を示します。また、図2-7にピン配置を示します。

表2-3 パラレルI/Oインターフェース仕様

分類	項目	仕様
入力	入力チャネル数	絶縁入力:16点
	入力電圧	DC+12~+24V
	入力電流	DC+12V:最大 6mA/1ch DC+24V:最大 12mA/1ch
	割り込み機能	入力 16 チャネル(但し割込みレベルは 16 チャネル共通)
出力	出力チャネル数	絶縁出力:16点
	出力耐圧	最大+50V
	最大許容損失	250mW/1ch
コネクタ		ミニチュアデルタリボン 40 ピン

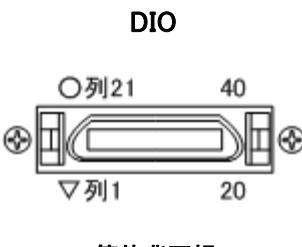

ピンNO.	信号名	ピンNO.	信号名
1	DI0	21	DI2
2	DI4	22	DI6
3	DI8	23	DI10
4	DI12	24	DI14
5	VI+	25	DO0
6	DO2	26	DO4
7	DO6	27	DO8
8	DO10	28	DO12
9	DO14	29	GO-
10	STROBO0	30	STROBO1
11	DI1	31	DI3
12	DI5	32	DI7
13	DI9	33	DI11
14	DI13	34	DI15
15	VO+	35	DO1
16	DO3	36	DO5
17	DO7	37	DO9
18	DO11	38	DO13
19	DO15	39	NC
20	STROBO0_-COM	40	STROBO1_-COM

■ ユニット内のコネクタは 10240-1210PE(3M)を使用しています。

■ ケーブル側コネクタ獎勵品  
・プラグ:10140-6000EL(3M)   ・シェルキット:10340-3210-000(3M)

図2-7 DIO ピン配置

## (1) 入力部

図2-8に、入力回路図を示します。また、図2-9には、内部論理(入力)のタイミングチャートを示します。尚、入力信号(DIn)には、リレー接点・スイッチ・オープンコレクタ等のように、電源のGNDに、確実に接続できるものを使用してください。

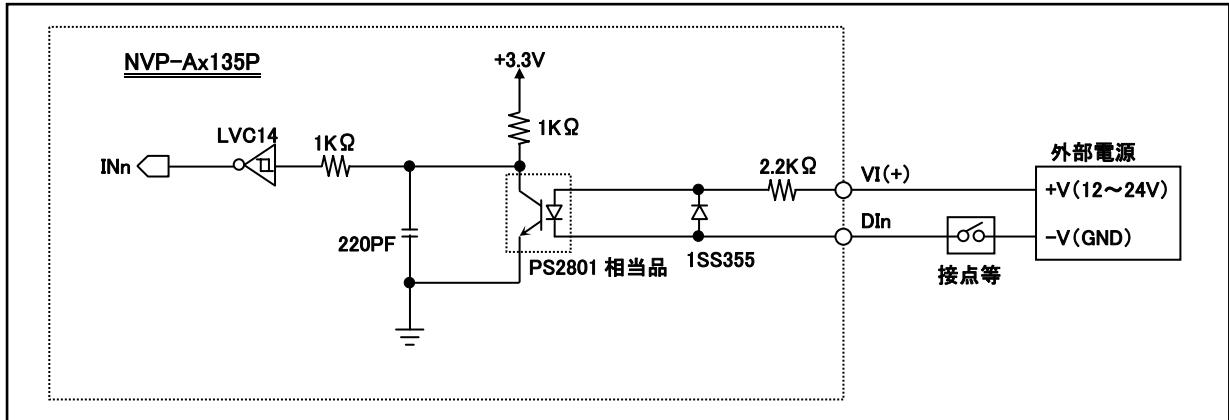


図2-8 入力回路図

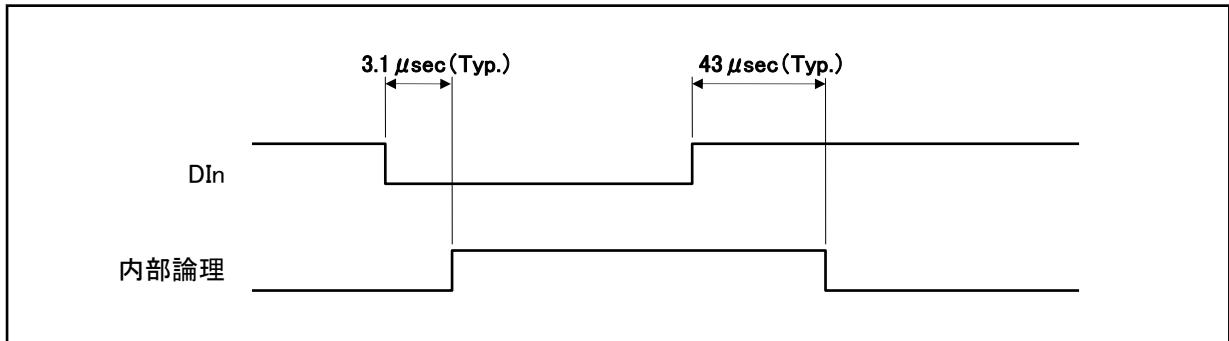


図2-9 内部論理(入力)タイミングチャート

## (2) 出力部

図 2-10 に出力回路図を示します。また、図 2-11 には内部論理(出力)のタイミングチャートを示します。

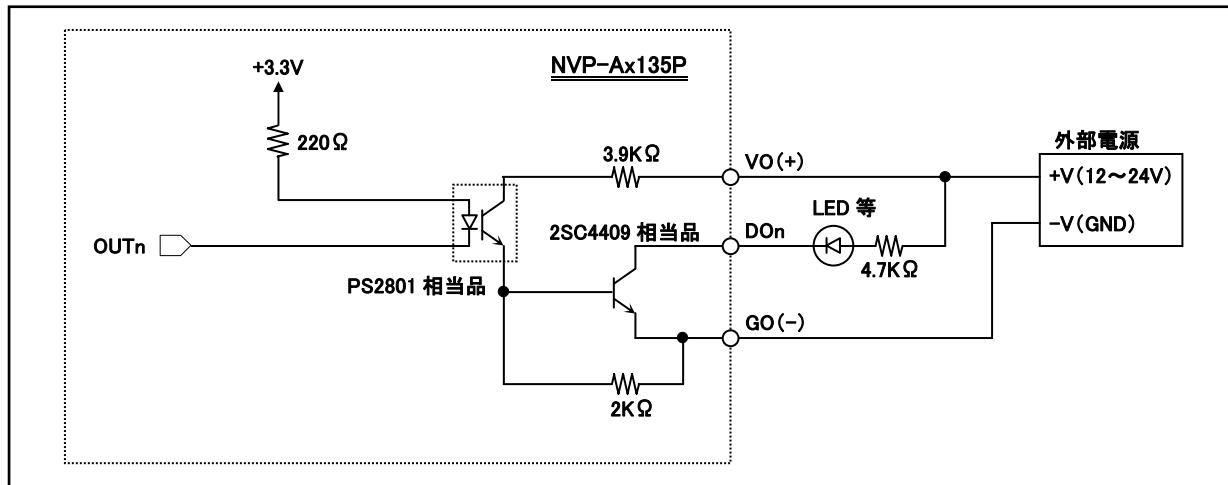


図2-10 出力回路図

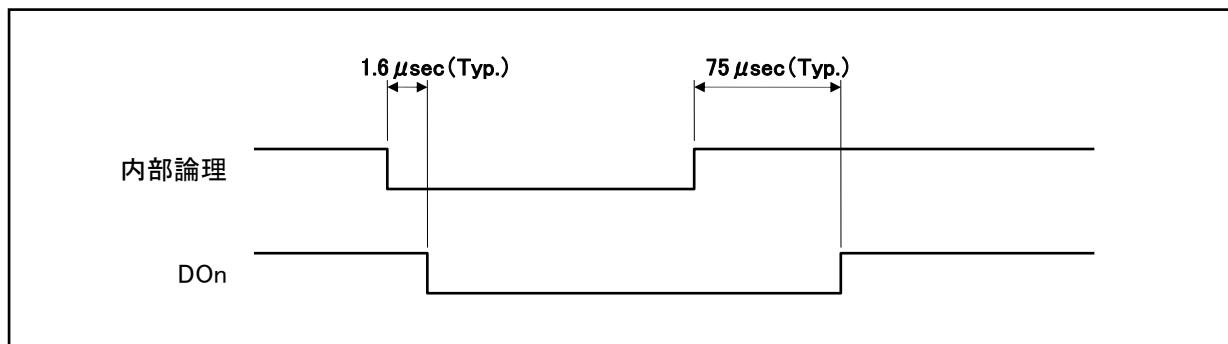


図2-11 内部論理(出力)タイミングチャート


## 2. 6 シリアルインタフェース

NVP-Ax135P は、シリアルインターフェース(RS-232C 準拠)を 2CH サポートしており、パソコンもしくは外部コンソール等とインターフェースが可能です。シリアルインターフェースは COM1、COM2 により行います。表 2-4 にシリアルインターフェース仕様の基本設定を示します。

図 2-12 に COM1、COM2 のピン配置を示します。

表2-4 シリアルインターフェース仕様(基本設定)

項目	仕様	
同期方式	調歩同期式	
転送速度	38400 bps	
ビット構成	スタートビット	1ビット
	ストップビット	1ビット
	パリティ	無し
	データ長	8ビット

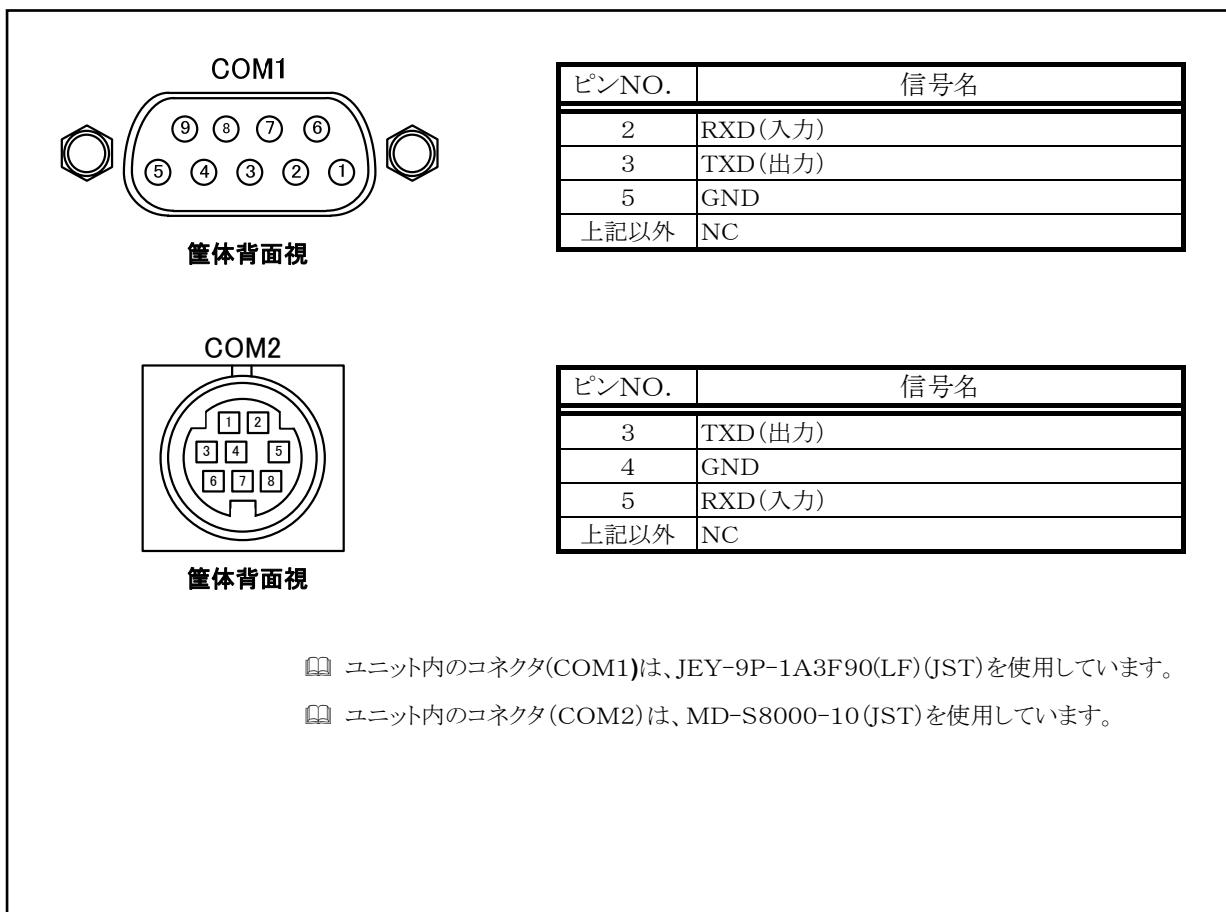


■ ユニット内のコネクタ(COM1)は、JEY-9P-1A3F90(LF)(JST)を使用しています。

■ ユニット内のコネクタ(COM2)は、MD-S8000-10(JST)を使用しています。

図2-12 COM1、COM2のピン配置

## 2. 7 USB インタフェース

NVP-Ax135P は、USB ホストインターフェースを 2CH サポートしています。USB マウス、キーボードなどの USB-HID、USB メモリなどの USB マスストレージデバイスを接続可能です。USB インタフェースは USB1、USB2 により行います。図 2-13 に USB1、USB2 のピン配置を示します。

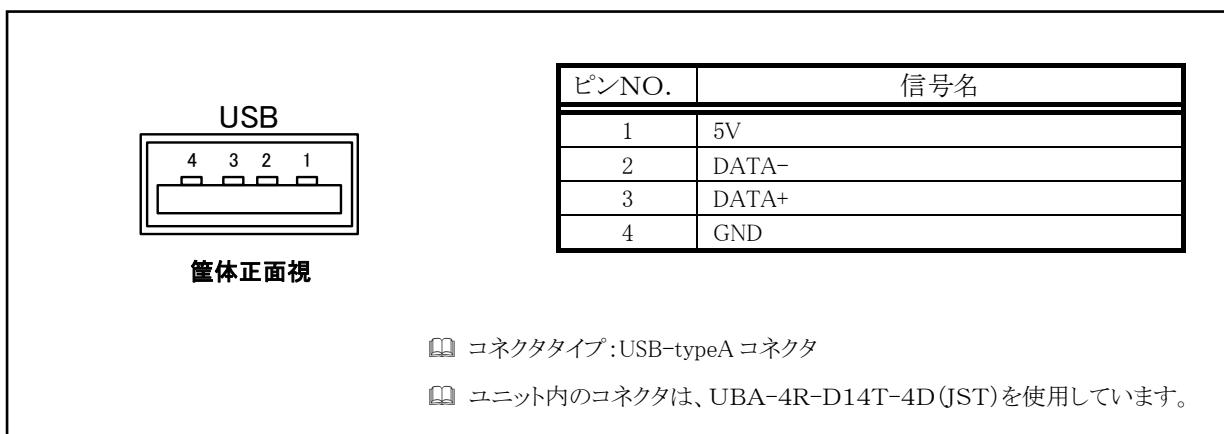

### (1) USB-HID の接続

USB マウス、USB キーボードなどの USB-HID を接続可能です。

### (2) USB マスストレージデバイスの接続

USB メモリなどの USB マスストレージデバイスを接続可能です。但し接続可能な USB マスストレージデバイスは1台までとなります。例えば USB1、USB2 それぞれに USB メモリの接続は出来ません。

### (3) USB デバイスの動作保証

NVP-Ax135P は、全ての USB デバイスの動作を保証するものではありません。接続可能な USB デバイスは、当社営業窓口にご相談ください。



**注意**

- USB デバイスの活線挿抜には対応していません。USB デバイスの抜き差しは、本体の電源を落とした状態で行って下さい。

## 2. 8 CF カードスロット

NVP-Ax135P は、CF カードスロットを 1CH サポートしており、CF メモリカードを接続可能です。表 2-5 に CF カードスロットの仕様を示します。

表2-5 CF カードスロット仕様

項目	仕様
スロットタイプ	TYPE II × 1 スロット
対応カードタイプ	CF メモリカード
カード電圧	3.3V / 5.0V

NVP-Ax135P は、全ての CF メモリカードの動作を保証するものではありません。接続可能な CF メモリカードは、当社営業窓口にご相談ください。



- ・CF カードを挿入する際、カードの挿入方向を間違わないようにしてください。CF カードスロットには逆挿し防止ストップがありますが、無理に挿し込んだ場合 CF カードスロット及び CF カードの破壊につながります。
- ・CF カードを排出する際、必ず CF カードスロットのエJECTタを使用して排出してください。

## 2. 9 LAN インタフェース

NVP-Ax135P は、LAN インタフェースを 1CH サポートしており、パソコン等とインターフェースが可能です。図 2-14 に LAN のピン配置を示します。

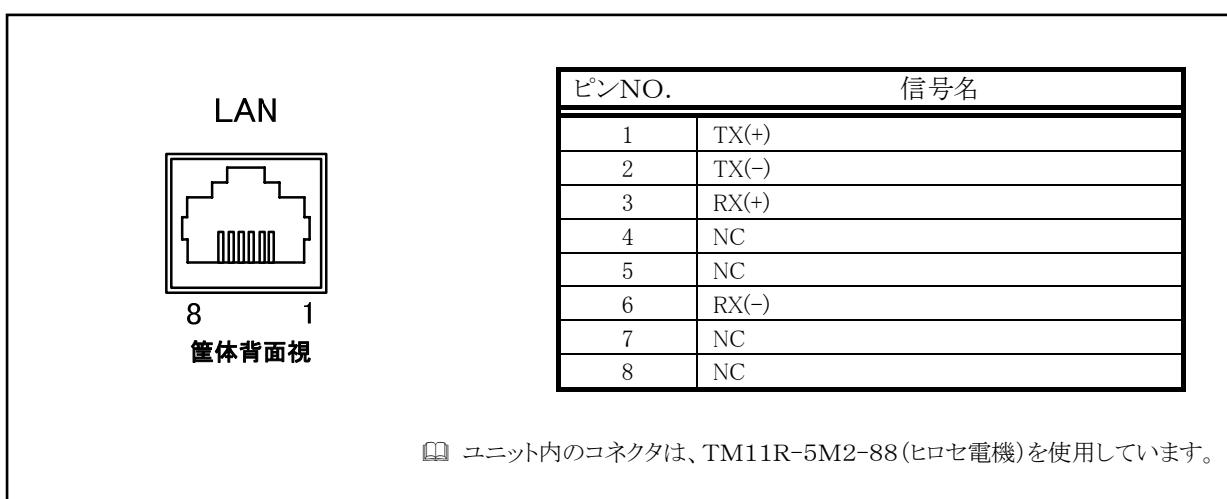


図2-14 LAN コネクタのピン配置

## 2. 10 電源コネクタ

図 2-15 に電源コネクタのピン配置を示します。



筐体背面視

ピンNO.	信号名
A	+12V
B	+12V
C	NC
D	GND
E	GND

■ ユニット内のコネクタは、R03-R5M(多治見無線)を使用しています。  
■ ケーブル側コネクタ獎勵品：R03-PB5F(多治見無線)

図2-15 電源コネクタのピン配置



注意

- ・電源ケーブルにて電源を供給する場合 電源コネクタの A ピン、B ピンそれぞれに 12V を供給してください。同様に D ピン、E ピンそれぞれを GND に接続してください。

---

## 第3章. 正常に動作しないとき

---

### 3.1 動作不良内容と要因

正常に動作しない場合、NVP-Ax135P にインターフェースケーブル類が正しく接続されているか、断線あるいは誤配線が無いかをご確認ください。表 3-1 の不良内容別に要因をご確認ください。尚、下記要因に該当しない場合は、お手数ですが当社営業窓口までご連絡ください。

表3-1 不良内容と要因

不良内容	要因
<b>不良1</b> NVP-Ax135P の電源が入らない (電源 ON 時に状態表示 LED が点滅しない)	1. 電源ケーブルが最後まで押し込まれていない 2. 突入電流で電源の保護回路が作動している(電源の容量不足)
<b>不良2</b> VGAモニタに映像が正常表示されない	1. モニタのブライト調整等、各種調整が合っていない 2. モニタケーブルの特性インピーダンスが合っていない 3. モニタの終端抵抗の設定が間違っている <b>■ 不良3、不良4の要因もご確認ください</b>
<b>不良3</b> カメラ映像が正常に取り込めない (電源供給:NVP-Ax135P)	1. カメラの絞り、ピント調整が合っていない 2. SW 1, SW 2 によるカメラインタフェース設定が間違っている 3. カメラの仕様が適合していない 4. カメラの動作モードが合っていない 5. NVP が供給可能な+12V 電源の許容電流をオーバーしている
<b>不良4</b> カメラ映像が正常に取り込めない (電源供給:外部電源装置)	1. 外部電源装置から正常に電源が供給されていない 2. カメラの絞り、ピント調整が合っていない 3. SW1, SW 2 によるカメラインタフェース設定が間違っている 4. カメラの仕様が適合していない 5. カメラの動作モードが合っていない 6. 外部電源装置が供給可能な+12V 電源の許容電流をオーバーしている
<b>不良5</b> ストロボ信号出力ができない	1. ストロボと NVP-Ax135P のストロボ出力回路仕様が適合していない
<b>不良6</b> パラレルI／O入力ができない	1. 出力回路と NVP-Ax135P の入力回路仕様が適合していない
<b>不良7</b> USB デバイスへのアクセスができない	1. USB デバイスと NVP-Ax135P の仕様が適合していない
<b>不良8</b> CF メモリカードへのアクセスができない	1. CF メモリカードとNVP-Ax135Pの仕様が適合していない
<b>不良9</b> シリアル通信が正常動作しない	1. 通信先のシリアルインターフェース仕様と、NVP-Ax135P のシリアルインターフェースの仕様が適合していない 2. NVP-Ax135P と通信先のポート率があつてない
<b>不良10</b> LAN 通信が正常動作しない	1. 10BASE-T／100BASE-TX 以外の機器に接続している 2. クロス／ストレートケーブルの選択を誤っている

---

画像認識ユニット NVP-Ax135P  
ハードウェアマニュアル

発 行 所

電子機器本部

電子機器営業部

**株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ**

〒992-0021 山形県米沢市花沢 3091-6

TEL 0238-22-7755 FAX 0238-22-6570

〒105-0004 東京都港区新橋 5-11-3(新橋住友ビル 8 階)

TEL 03-5733-4550 FAX 03-5733-4660

URL <http://www.kitasemi.renesas.com>

2010年 11月 第4版発行

(C) 株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ

---